

VOR INBETRIEBNAME

- Sicherstellen, dass keine Hindernisse im Bewegungsbereich des Schreibtisches liegen und keine Wände berührt werden.
- Überprüfen, dass alle Kabel ausreichend Länge für die Höhenverstellung haben.

AUF/ AB-FUNKTION


- Drücken Sie „▲“, um den Schreibtisch hochzufahren.
- Drücken Sie „▼“, um den Schreibtisch runterzufahren.

INITIALISIERUNG

Halten Sie „▼“ gedrückt, bis die unterste Position erreicht ist, und danach weitere 5 Sekunden, bis ein Piepton erklingt. Wiederholen für den zweiten Piepton. Das System ist initialisiert.

PARAMETERANPASSUNG

Halten Sie „OK“ 10 Sekunden gedrückt, um Parameter wie Maßeinheit, Kollisionssensor und Betriebsart der Speichertasten zu ändern.

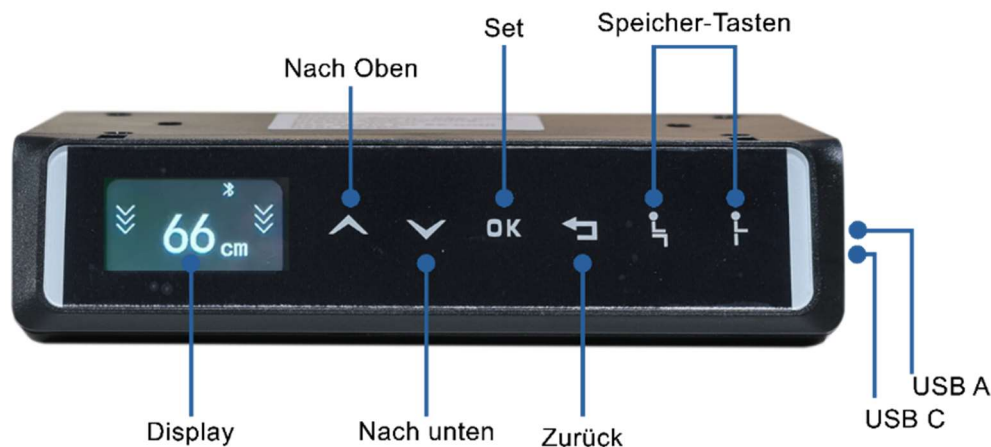

MENÜNAVIGATION

Halten Sie „OK“ gedrückt, um das Menü zu öffnen und folgende Funktionen einzustellen:

ERINNERUNGSFUNKTION

Timer in 5-Minuten-Schritten einstellen, um Sitz-/ Stehzeiten zu verwalten. Alarm signalisiert Ende der eingestellten Zeit.

SPEICHERFUNKTION

Menü „Speicher“ öffnen und Benutzer (1 - 4) wählen
Sitz- oder Stehhöhe auswählen, Schreibtisch in gewünschte Position bringen und speichern.

SPRACHE UMSTELLEN

Menü „Sprache“ öffnen, gewünschte Sprache wählen und bestätigen.

HÖHENBEGRENZUNG

Menü „Höhenbegrenzung“ öffnen, gewünschte Grenze einstellen oder aufheben.

KINDERSICHERUNG

Menü „Kindersicherung“ öffnen und ein-/ ausschalten.

LICHTEFFEKT

Menü „Lichteffekt“ öffnen und ein-/ ausschalten.

BLUETOOTH

Menü „Bluetooth“ öffnen und Verbindung aktivieren/ deaktivieren.

RESETFUNKTION

System auf Werks-einstellungen zurücksetzen.
Erstes Menü „Reset“ öffnen und „▼“ drücken.
Nach ca. 25 Sekunden ist das System zurückgesetzt.



Möbel mit Berufserfahrung.

OFFICE 4 SALE

